
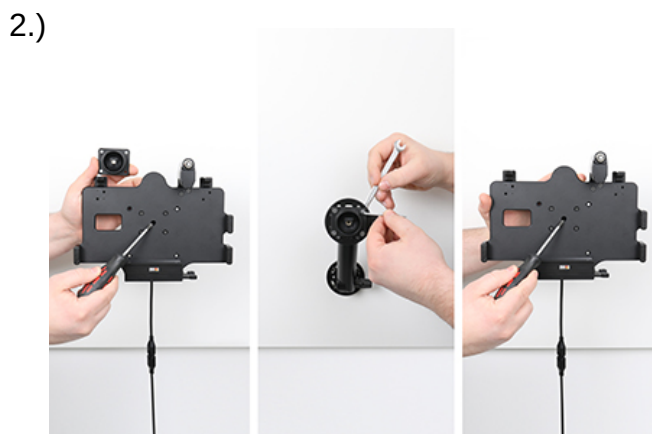


Montageanleitung: Brodit 736390

Aktiv Halterung, feste Install. Kugelgelenk. Für original Skin. 2 Schlüssel. USB Host Type-C. Easy-switching System. 2,7A Ladung. Ladung via Pogo Pins.

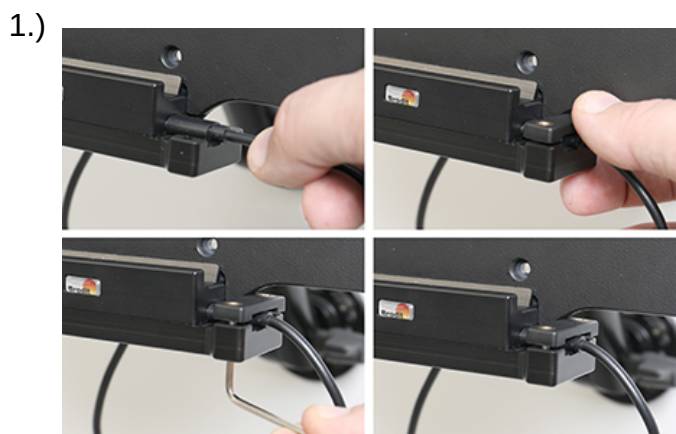

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Schließen Sie das Gerät über einen USB-Host an. Drücken Sie das Kabel in die Buchse, platzieren Sie die Kabelbuchse über den vorgebohrten Löchern, schrauben Sie die Kabelbuchse mit den mitgelieferten Schrauben fest. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise platzieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

2. Das Gerät in der Halterung zu platzieren: Das untere Ende des Geräts in der Halterung platzieren und das obere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halterung fest einrastet. Das Verschluss nach unten an schieben. Der Knopf drücken um das Verschluss zu sperren.

3. Das Gerät von der Halterung zu entfernen: Das Verschluss mit der beiliegenden Schlüssel öffnen. Das Verschluss nach oben weg von der Halterung schieben. Das obere Ende der Halterung nach oben drücken, gleichzeitig das obere Ende des Geräts raus von der Halterung ziehen.

4. Die Halterung ist montiert.