


## Montageanleitung: Brodit 739003

Passiv Halterung mit Kugelgelenk. Passt für Geräte mit original Skin. Mit Verschluss, 2 Schlüssel mitgeliefert.

1.)

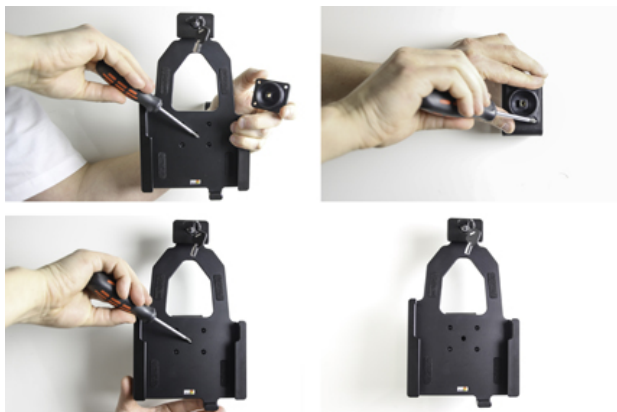

2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

**1.** Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise platzieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

**2.** Das untere Ende des Geräts in der Halterung platzieren, wo die Öffnung zwischen den Seitenwänden breitest ist. Das obere Ende des Geräts nach vorne klappen so dass sich das Gerät flach in der Halterung ist. Das Gerät gerade nach unten in die Halterung drücken. Das Verschluss nach unten an das obere Ende der Halterung drücken. Der Knopf drücken um das Verschluss zu sperren.

**3.** Das Verschluss mit der beiliegenden Schlüssel öffnen. Das Verschluss nach oben weg von Halterung drücken. Das Gerät gerade nach oben drücken bis das untere Ende bei die breiteste Teil der Öffnung zwischen den Seitenwänden platziert ist. Das obere Ende des Geräts weg von Halterung klappen und das Gerät raus von Halterung nehmen.

**4.** Die Halterung ist montiert.