


Montageanleitung: Brodit 803416

Left mount


1.)



2.)

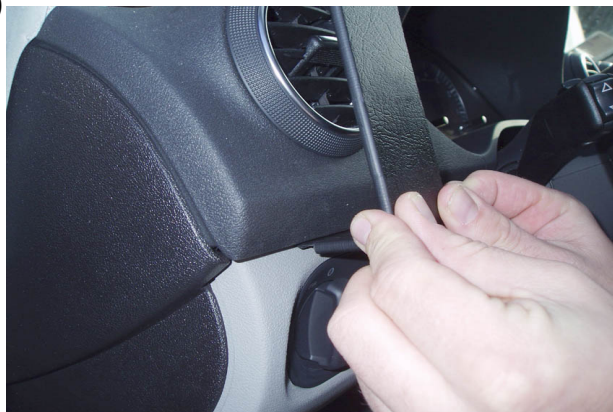

3.)

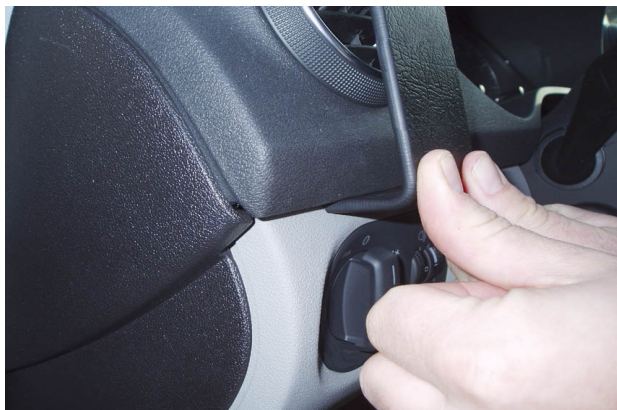

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken.
2. Den ProClip nach unten drücken und das mit Nut versehene untere Kante in den Spalt im Armaturenbrett drücken.
3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.