


Montageanleitung: Brodit 804265

Left mount Only for the old style dash.

1.)

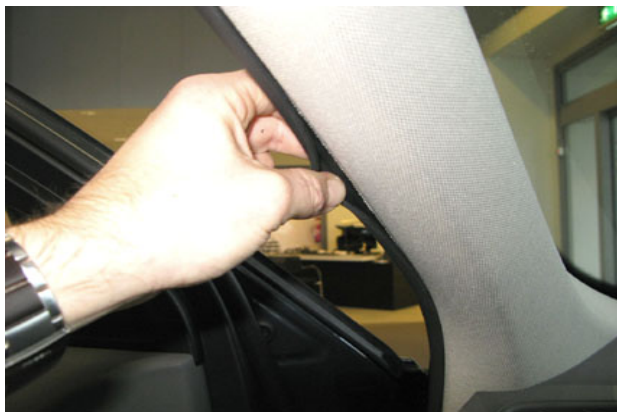

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und hinter der A-Säule festhaken.
3. Den ProClip nach oben/links drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule bei der Windschutzscheibe festhakt.
4. ProClip ist montiert.