


Montageanleitung: Brodit 804268

Left mount

1.)

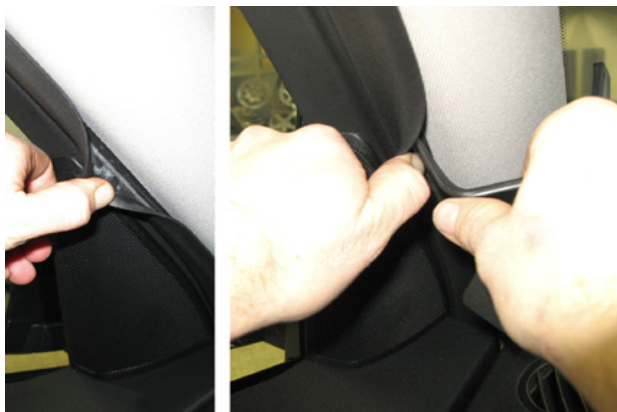

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.
2. Den ProClip nach oben/links drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule bei der Windschutzscheibe festhakt.
3. Den ProClip Richtung A-Säule drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig sitzt.
4. ProClip ist montiert.