

Montageanleitung: Brodit 804278

Left mount


1.)



2.)



3.)

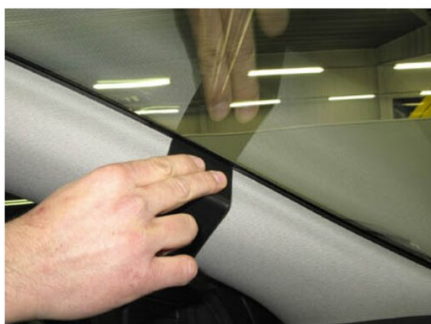

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. 1. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen. 2. Die angewinkelte Kante am ProClip in den Spalt drücken und hinter der A-Säule festhaken. 3. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die A-Säule bei der Windschutzscheibe festhakt. Den ProClip Richtung A-Säule drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt. 4. ProClip ist montiert.