


Montageanleitung: Brodit 804346

Left mount


1.)



2.)

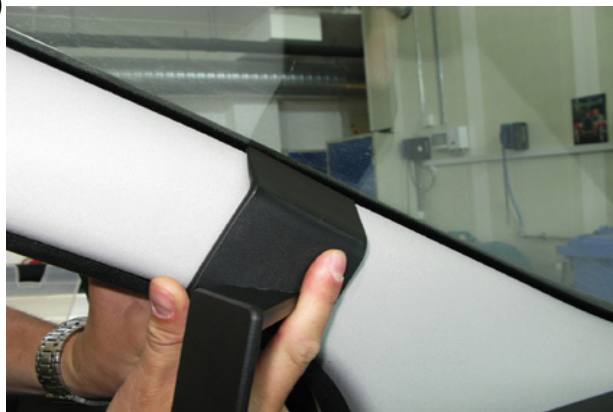

3.)

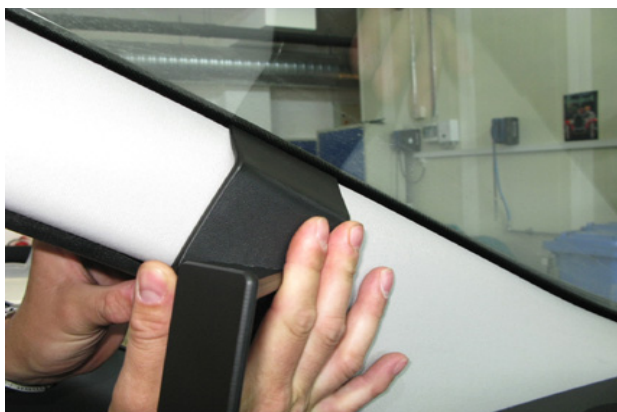

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie von Klebestreifen entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

2. Den ProClip nach vorne/oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip um die A-Säule bei der Windschutzscheibe festhakt.

3. Das obere Ende des ProClip Richtung links so lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist als die Kante in den Spalt richtig sitzt.

4. ProClip ist montiert.