
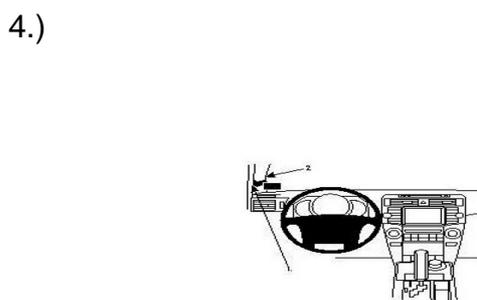


Montageanleitung: Brodit 804491

Left mount

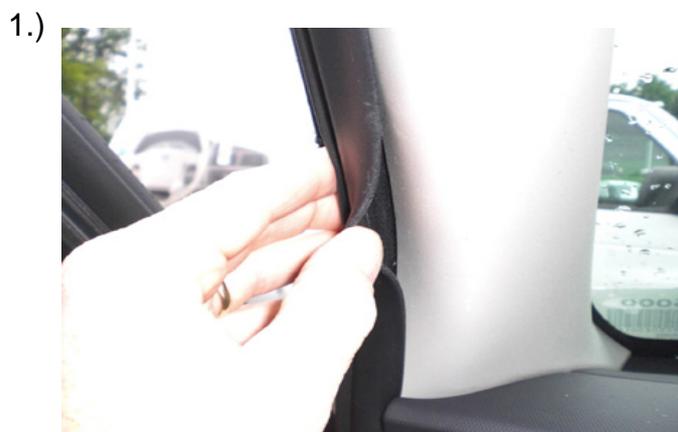

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen.

2. Die Angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

3. Den ProClip nach oben/links drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.