

Montageanleitung: Brodit 804572

Left mount

1.)




2.)



3.)



4.)

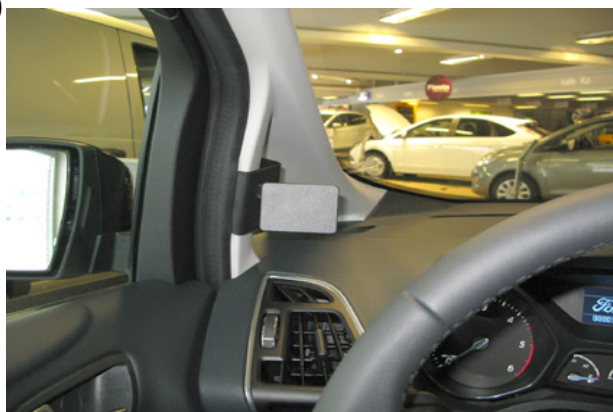

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ziehen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte rechte Kante um die A-Säule festhakt.

4. ProClip ist montiert.