


## Montageanleitung: Brodit 804609

Left mount

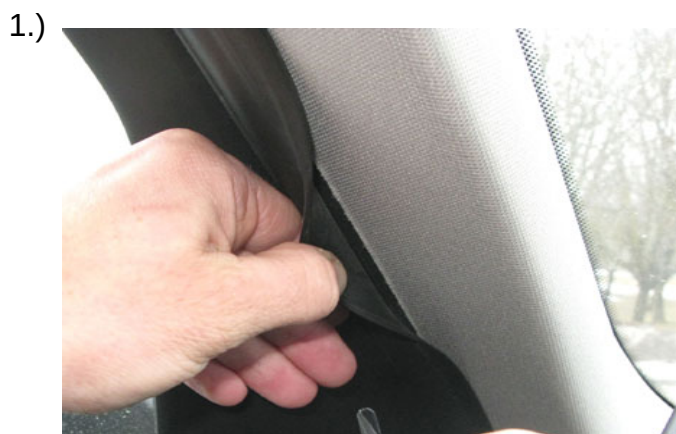

**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.
3. Den ProClip nach oben/vorne drücken, so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule bei der Windschutzscheibe festhakt.
4. ProClip ist montiert.