


Montageanleitung: Brodit 804882

Left mount


1.)

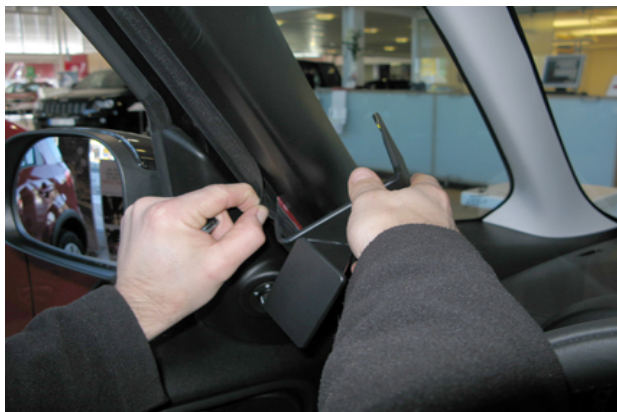

2.)



3.)

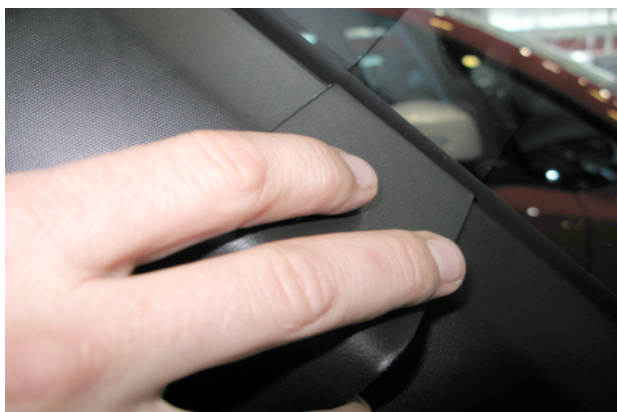

4.)



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an.

1. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip. Ziehen Sie leicht an der Verkleidung der A-Säule und drücken Sie die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt.

2. Drücken Sie von unten gegen den ProClip, so der abgewinkelte obere Teil um die A-Säule geht.

3. Drücken Sie nun gegen die obere angewinkelte Kante des ProClip, so dass dieser in der A-Säule einrastet.

4. Der ProClip ist nun montiert.