


## Montageanleitung: Brodit 805049

Left mount

1.)

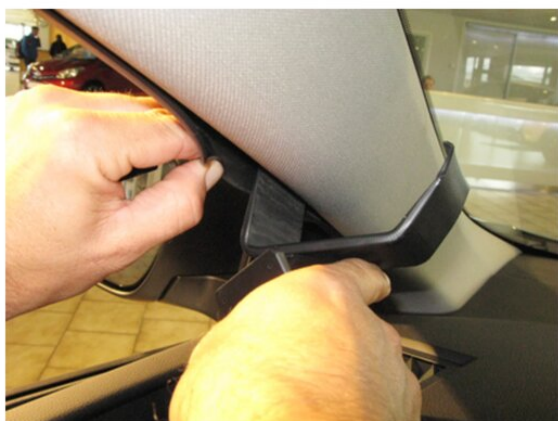


2.)



3.)



4.)

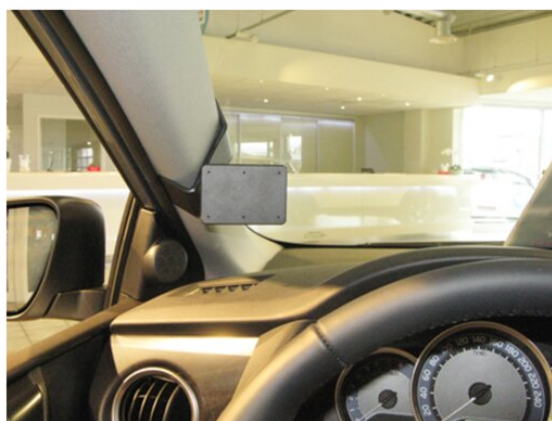

**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken,
3. Den ProClip nach oben + vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule festhakt.
4. ProClip ist montiert.