

Montageanleitung: Brodit 805287

Left mount

1.)




2.)



3.)



4.)

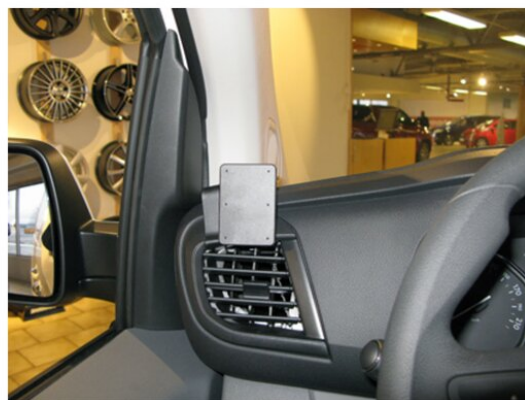

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken. Der linke "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Erst in den Spalt drücken, danach der rechte "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip um die obere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

3. Den ProClip nach oben ziehen und nach vorne drücken so dass sich die obere angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" reingeht. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.