


Montageanleitung: Brodit 806055

Left mount

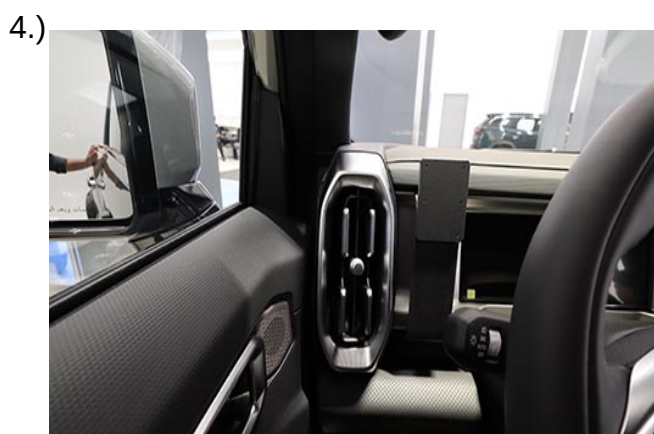

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturenbrett-Überhang und der Blende drücken. Den Halterungen mit passendem Abstand platzieren, so dass die Halterung dazwischen passt.

2. Die untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen der Blende und das untere Sektion des Armaturenbretts drücken.

3. Das obere Ende der Halterung nach vorne drücken, so dass sich die obere Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" reingeh. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip Halterung sitzt im Platz.