


Montageanleitung: Brodit 806300

Left mount

1.)



2.)

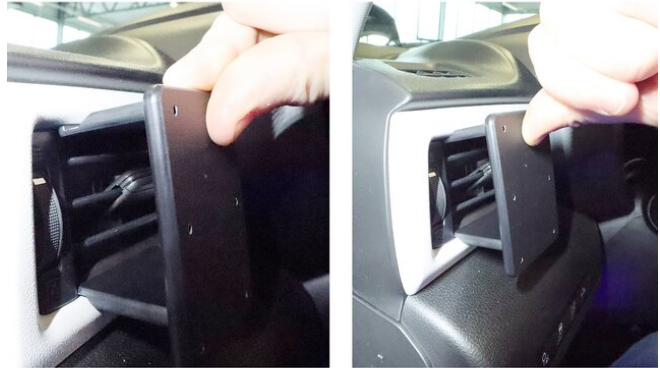

3.)



4.)



Bitte vor der Montage der ProClip-Halterung die gesamte Anleitung lesen und die Bilder ansehen. Wichtig: Die Halterung ist vor der Montage der Gerätehalterung oder von Zubehör zu befestigen.

1. Die Montagefläche mit dem mitgelieferten Alkoholtuch reinigen. Die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband entfernen. Die genutete untere Kante der Halterung in den Rahmen um das Lüftungsgitter einhaken.
2. Die obere Kante der Halterung nach unten und vorne drücken, sodass die genutete obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter einhakt.
2. Press the upper part of the mount downward and forward so the grooved upper edge hooks under the frame surrounding the air vent.
3. Die Halterung kann auch am Lüftungsgitter der Beifahrerseite montiert werden.
4. Die ProClip-Halterung ist montiert.