


Montageanleitung: Brodit 811080

Headrest mount

1.)

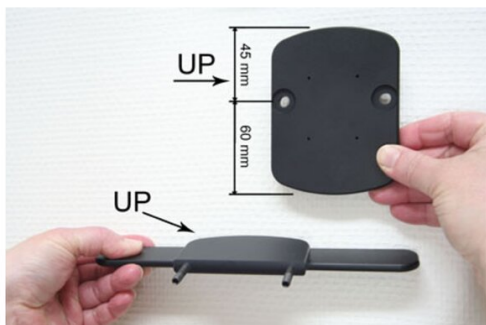

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. 1. Die Kopfstützen-Halterung soll auf die Art und Weise montiert werden, als auf dem Bild gezeigt wird. 2. Jeweils einen Teil der Kopfstützen-Befestigung auf jeder Seite der Kopfstütze platzieren. 3. Die Schrauben mit den mitgelieferten Werkzeug festziehen, so dass die Kopfstützen-Befestigung befestigt ist. 4. Die Kopfstützen-Befestigung ist montiert.