


Montageanleitung: Brodit 811901

Headrest mount

1.)



2.)

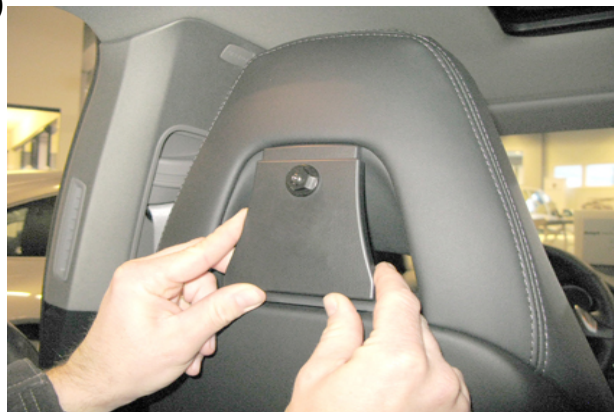

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Kante am oberen Ende der Befestigung nach oben in den Spalt in der Kopfstützen drücken.
2. Die dünne Kante am unteren Ende der Befestigung in den Spalt in der Rücklehne plazieren.
3. Die Mutter vorsichtig drehen und gleichzeitig sicherstellen dass die Befestigung richtig in den Spalten reingeht als sie expandiert. Die Mutter drehen bis die Befestigung nach oben und unten drücken und richtig im Platz sitzt. Die Befestigung in die richtige Position mit dem beiliegenden Werkzeug sperren.
4. Die Kopfstützen-Halterung ist montiert.