


Montageanleitung: Brodit 832191

Console mount

1.)

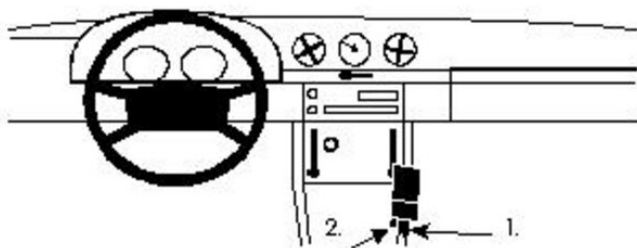

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen.

1. Die Oberfläche bei Pos. 2 mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip unter der Kante der Konsole bei Pos.
1. festhaken.
3. Das obere Ende des ProClip über der Kante bei Pos.
2. festhaken.