


Montageanleitung: Brodit 832468

Console mount

1.)

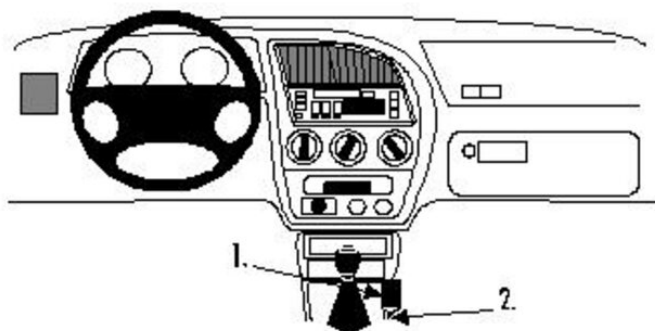

1. Festhake um den falten linken Teil von dem Halter um die Konsolekante an 1.
2. Press der falte rechte Teil von dem Halter unter um die Konsolekante an 2.