


Montageanleitung: Brodit 833042

Console mount, Angled

1.)



2.)

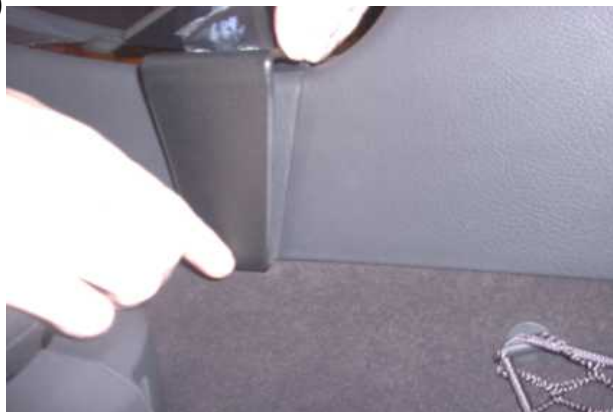

3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen die Blende um die Gangschaltung und der Konsolenkante drücken.

2. Das untere Ende des ProClip unter der Konsolenkante haken. Nach unten/links drücken, so dass sich das untere Teil unter der Konsole festhakt.

3. ProClip ist montiert

4. ProClip ist montiert.