



Montageanleitung: Brodit 833385

Console mount

1.)

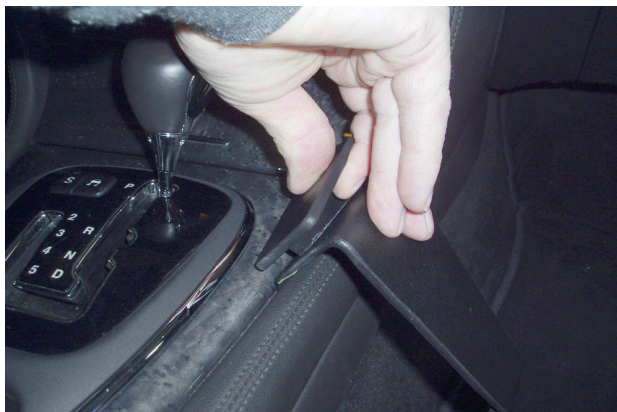

2.)

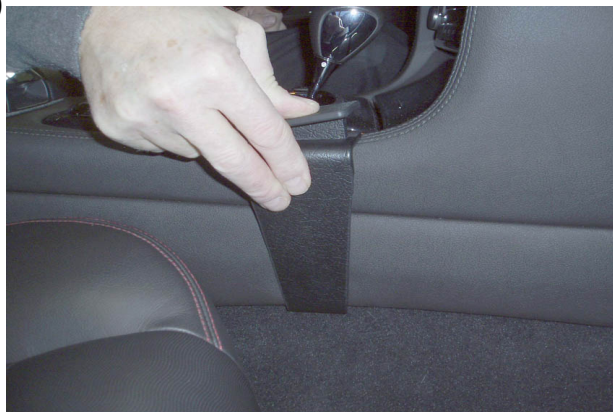

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der mit Holzmaserung versehenen Blende und der Konsole drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der Kante der Konsole festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.