

Montageanleitung: Brodit 833524

Console mount


1.)



2.)



3.)

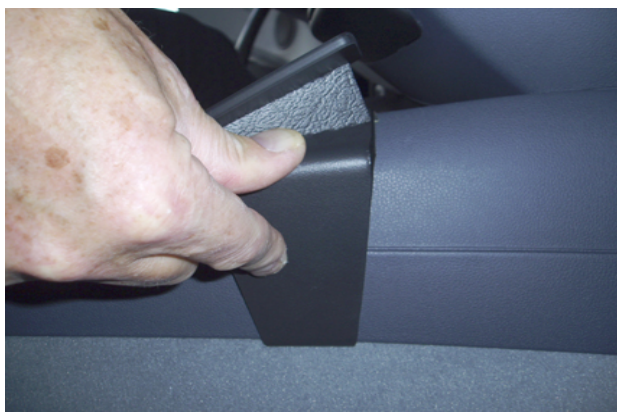

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das linke Ende des ProClip über der Kante der Konsole anordnen.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter der Konsole festhakt.

3. Den ProClip Richtung Konsole drücken, um sicherzustellen, dass sich er ordentlich um die Konsolenkanten festgehakt hat.

4. ProClip ist montiert.