



Montageanleitung: Brodit 833597

Console mount

1.)

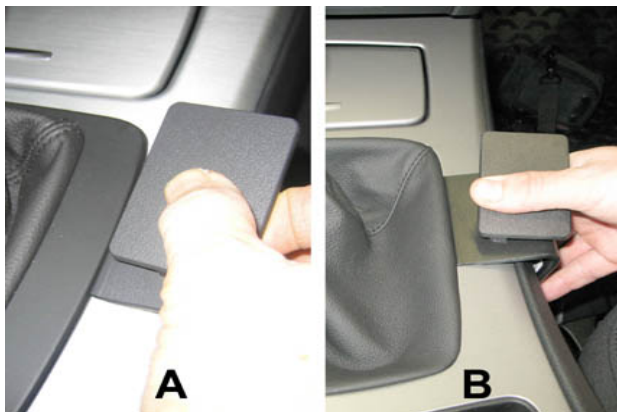

2.)

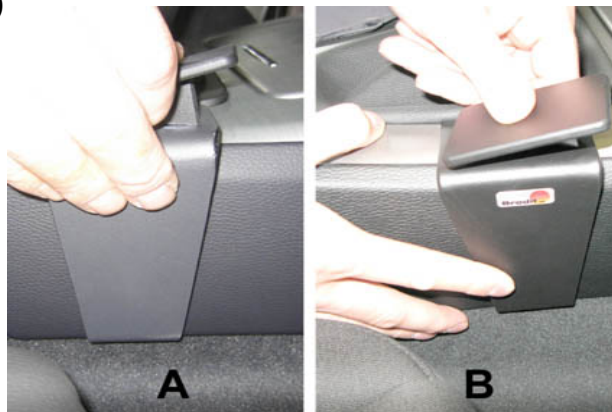

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. 1A. Automatic shift: Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um der Gangschaltung und der Konsole festhaken. 1B. Manual shift: Die angeinwklte Kante am linken Ende des ProClip an der Konsole plazieren und nach links schieben/drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen der Gummidichtung um der Hangschaltung und der Konsole festhakt. 2A und B. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte rechte Kante unter der Kante der Konsole festhakt.

3. ProClip ist montiert, automatic shift.

4. ProClip ist montiert, manual shift.