


## Montageanleitung: Brodit 835434

Console mount, Left

1.)



2.)

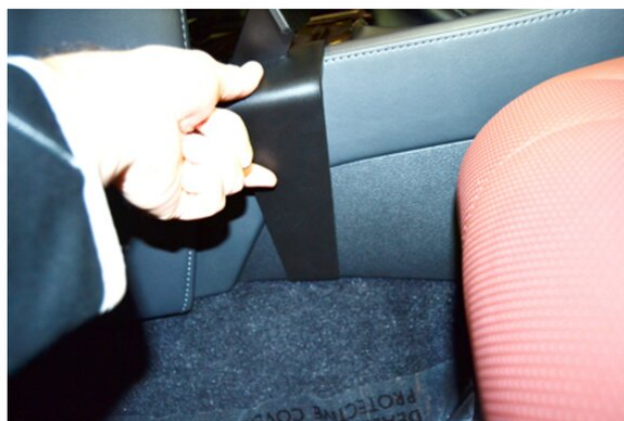

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

1. Der ProClip über der Kante des Rahmens der Mittelkonsole platzieren.
2. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken und die angewinkelte untere Kante unter der Seitenwandt der Mittelkonsole festhaken.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.