

Montageanleitung: Brodit 835966

Console mount


1.)



2.)



3.)

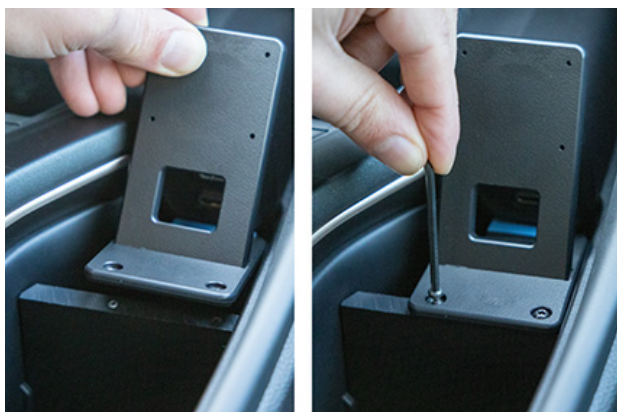

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Trennwand beim Becherhalter entfernen.

2. Die flache Teil der Halterung, das Montageblock, auf die Art und Weise halten, so dass sich die angewinkelte Seiten nach vorne zeigen. Das Montageblock in Platz setzen, wo die Trennwandt war,

3. Die Montageplatte unter dem Rahmen die USB-Anschlüsse festhaken. Die Montageplatte auf dem Montageblock auf die Art und Weise platzieren, so dass sich die Löcher miteinander übereinstimmen und mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.