


Montageanleitung: Brodit 836101

Console mount

1.)



2.)

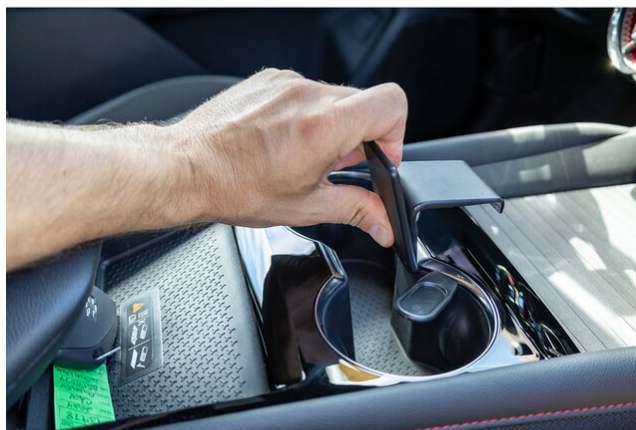

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Becherhalter und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen.
2. Die Halterung zentriert zwischen den Becherhaltern platzieren. Das kurze Teil in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken.
3. Die Kopfplatte der Halterung nach vorne drücken, so dass sich das lange Teil hinter der Blende um die Becherhalter festhakt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.