

Montageanleitung: Brodit 836147

Console mount


1.)



2.)



3.)

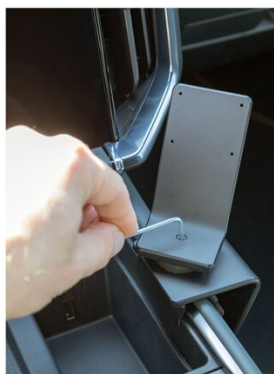

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teile: Eine Kopfplatte und eine Halterung.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die obere Kante der Halterung um der Kante der Konsole festhaken. Der Klebestreifen ist an dem Wand des Fachs unter der Blende zu befestigen.

2. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt unter der Seitenwandt der Konsole drücken, auf beiden Seiten der Halterung. Oben an die Halterung nach unten drücken, so dass sich die Kante in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" festhakt. Unten an der Halterung Richtung Konsole und oben drücken, so dass sich die untere Kante ganz in den Spalt reingeht. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

3. Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Kopfplatte kann Richtung Fahrer oder Beifahrer montiert werden. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.