


Montageanleitung: Brodit 836148

Console mount

1.) 2.)

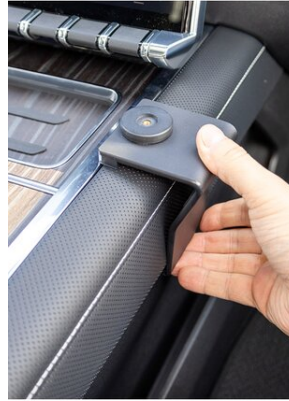

3.) 4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teile: Eine Kopfplatte und eine Halterung.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die Halterung beim Fach platzieren. Die untere Kante der Halterung unter dem Rahmen der Mittelkonsole festhaken.

2. Das obere Teil der Halterung nach oben ziehen und um die Kante der Konsole festhaken. Die obere Kante um die Blende festhaken. Die Halterung andrücken, so dass sie richtig im Platz sitzt und sich der Klebestreifen befestigt.

3. Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.