

Montageanleitung: Brodit 836149

Console mount


1.)



2.)



3.)

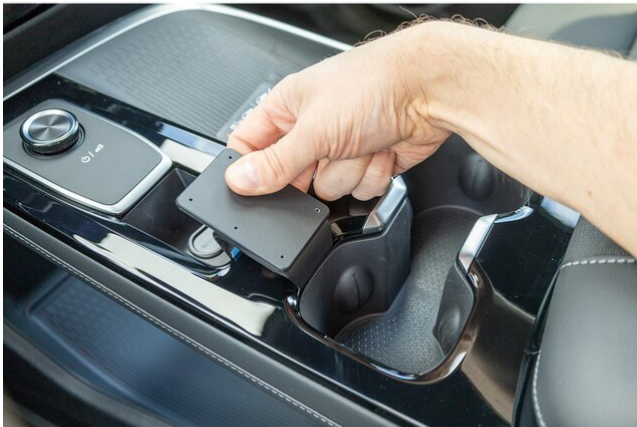

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Seitenwand des Faches und der oberen Blende drücken, in die nähe von der unteren Ecke.

2. Die untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen der linken Becherhalter und der oberen Blende drücken.

3. Die Halterung nach vorne ziehen. Die Halterung nach unten drücken, so dass sich die obere Kante in den Spalt oben am Fach festhakt + einrastet. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. Die ProClip-Halterung sitzt im Platz.