


Montageanleitung: Brodit 836187

Console mount

1.)



2.)

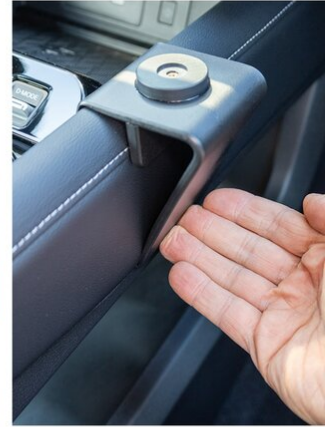

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teile: Eine Kopfplatte und eine Halterung.

1. Die obere Kante der Halterung um der Kante der Konsole festhaken, platziert vorne von den Becherhaltern.
2. Oben an die Halterung nach unten drücken, und Richtung Konsole an dem unteren Teil drücken, so dass sich die untere Kante unter der Konsole festhakt. Unten an der Halterung Richtung Konsole und oben drücken, so dass sich die untere Kante ganz im Platz sitzt.
3. Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Kopfplatte kann Richtung Fahrer oder Beifahrer montiert werden. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.
4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.