



Montageanleitung: Brodit 836213

Console mount

1.) 2.)

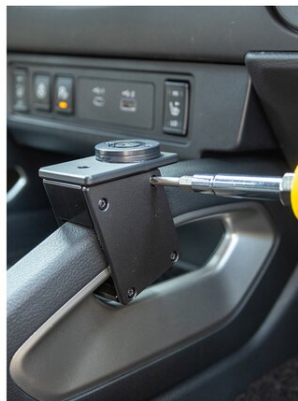

3.) 4.)

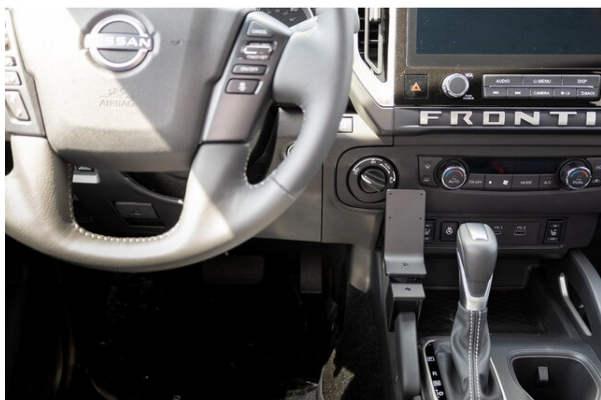

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teile: Eine Halterung und eine Seitenplatte.

1. Die Halterung so anordnen, dass sie sich nach rechts öffnet ist. Die Halterung über den oberen Teil des Haltegriffens festhaken und die Unterseite in die Öffnung drücken. Die Halterung soll wie auf den Bildern gezeigt an der Vorderseite der Schräge des Haltegriffs sitzen. Die Seitenplatte so auf die Halterung setzen, dass die Löcher übereinstimmen. Die Seitenplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Halterung befestigen.

2. Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Kopfplatte kann Richtung Fahrer oder Beifahrer montiert werden. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.

3. Die Halterung kann sowohl an den Haltegriffen der linken als auch an der rechten Seite der Konsole installiert werden.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.