


Montageanleitung: Brodit 836218

Console mount

1.)



2.)

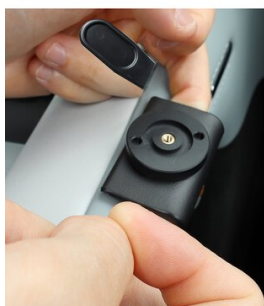

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teile: Eine Kopfplatte und eine Halterung. 1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt unten an der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken. Die untere Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken. Unten an der Halterung nach oben drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

2. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen der Seitenwand und dem Top der Mittelkonsole drücken. Das obere Ende der Halterung nach oben ziehen und um die Seitenwand festhaken, ohne die Kante der Konsole zu berühren. Die angewinkelte obere Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken. Oben an der Halterung nach unten drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

3. Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Kopfplatte kann Richtung Fahrer oder Beifahrer montiert werden. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.