
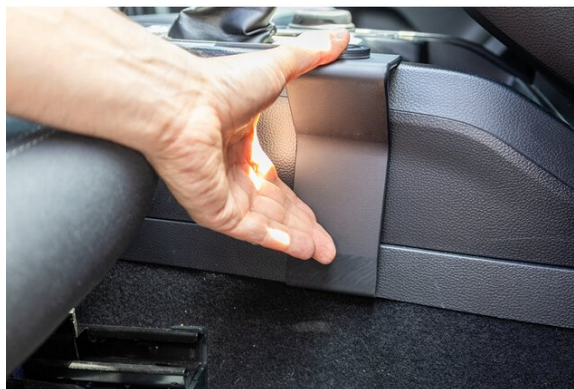


Montageanleitung: Brodit 836224

Console mount

1.) 2.)

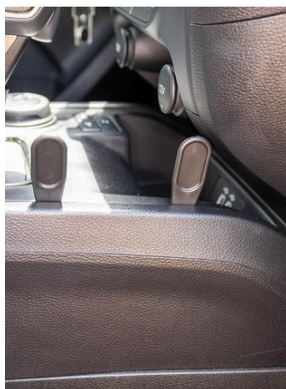

3.) 4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teile: Eine Kopfplatte und eine Halterung.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Seitenwand der Mittelkonsole und der Topp-Blende drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die obere Kante der Halterung in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" drücken. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

2. Das untere Ende der Halterung nach unten und Richtung Mittelkonsole drücken, so dass sich die untere Kante unter der Seitenwand der Mittelkonsole festhakt + einrastet.

3. Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Kopfplatte kann Richtung Fahrer oder Beifahrer montiert werden. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.