

Montageanleitung: Brodit 836239

Console mount


1.)



2.)



3.)

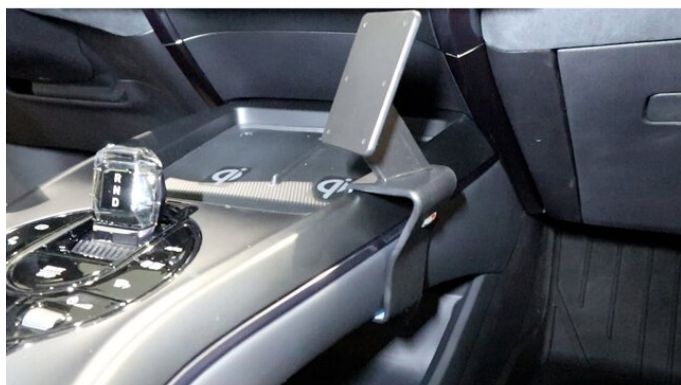

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole festhaken.
2. Das obere Ende der Halterung nach oben ziehen. Die obere Kante über der Mittelkonsole festhaken.
3. Die Halterung andrücken, so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.
4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.