


Montageanleitung: Brodit 836301

Console mount

- 1.) 2.)

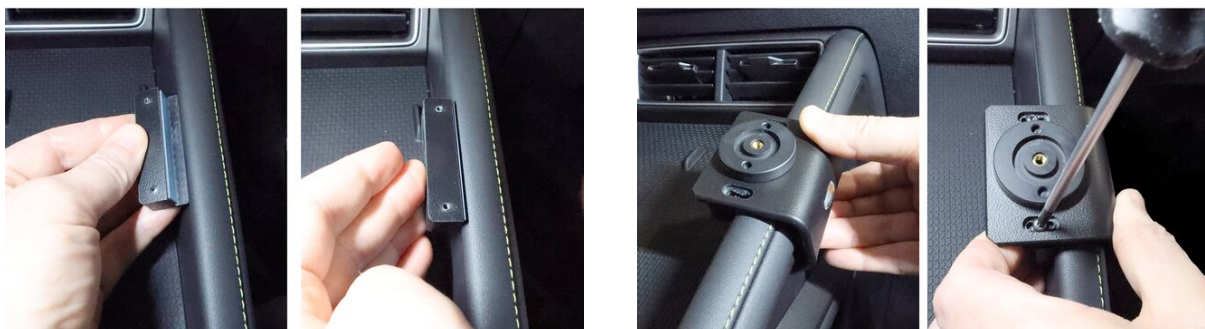

- 3.) 4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus drei Teile: Eine Kopfplatte, ein Montagestück und eine Halterung.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Das schmale Ende des Montagestücks in den Spalt zwischen der inneren Seitenwand und der Oberseite des Rahmens der Mittelkonsole drücken. Das Montagestück nach oben drücken + biegen so dass sich die schmale Kante hinter den Seitenwandt festhakt.

2. Die Halterung um die Oberseite des Rahmens der Mittelkonsole platzieren. Das obere Ende der Halterung nach oben ziehen und über der Kante der Konsole einhaken, sodass die Löcher mit den Löchern des Montagestücks ausgerichtet sind. Die Teile mit den beiliegenden Schrauben zusammen befestigen.

3. Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Kopfplatte kann Richtung Fahrer oder Beifahrer montiert werden. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.