

Montageanleitung: Brodit 836303

Console mount

1.)




2.)



3.)



4.)

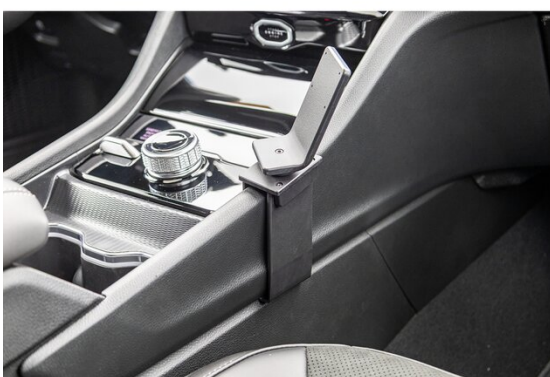

Bitte vor der Montage der ProClip-Halterung die gesamte Anleitung lesen und die Bilder ansehen. Wichtig: Die Halterung ist vor der Montage der Gerätehalterung oder von Zubehör zu befestigen. Die PHalterung besteht aus drei Teilen: einer Frontplatte, einem oberen Halterungsteil und einem unteren Halterungsteil.

1. Das obere Halterungsteil an der Spalte oberhalb des Wählhebels ausrichten. Die abgewinkelte Kante des Halterungsteils vorsichtig in die Spalte an der Innenseite der Konsolenseitenwand drücken.

2. Die mitgelieferten "Gap Opener (Spaltöffner)" in die Spalte an der Aussenseite der Konsolenseitenwand eindrücken, um die Spalte auf beiden Seiten der Halterung zu erweitern. Den oberen Teil des unteren Halterungsteils zwischen die Konsole und die Innenseite des oberen Halterungsteils einsetzen. Die untere Kante des unteren Halterungsteils in die Spalte zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" einhaken. Das obere und untere Halterungsteil zusammenhalten und die Schraubenlöcher ausrichten. Die Halterungsteile mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" entfernen.

3. Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Kopfplatte kann Richtung Fahrer oder Beifahrer montiert werden. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.