


Montageanleitung: Brodit 851516

Center mount

1.)

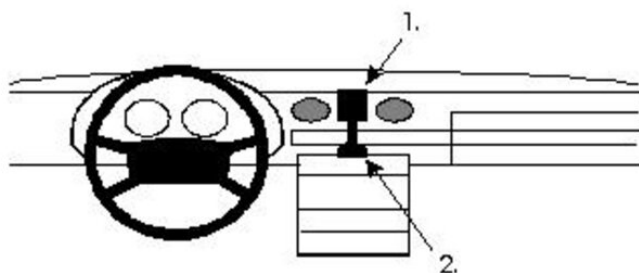

Oberfläche gut reinigen !

1. Den Teil mit Klebeband bei Pos. 1 befestigen.
2. Anderes Ende bei Pos. 2 zwischen Armaturenbrett und Konsole einführen.