


Montageanleitung: Brodit 851517

Angled mount

1.)

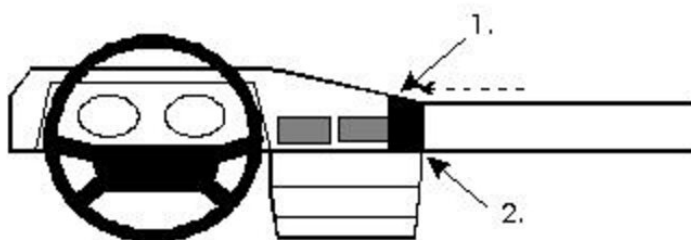

1. Handschuhfach öffnen, breiten Teil bei Pos. 1 einführen.

2. Anderes Ende bei Pos. 2 festhaken.