


Montageanleitung: Brodit 851526

Center mount

1.)

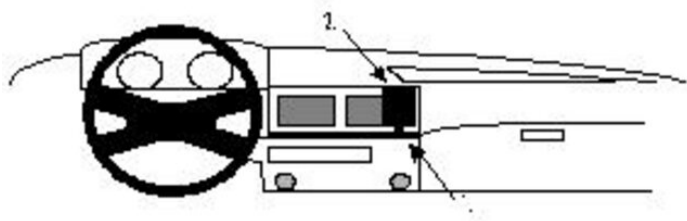

Oberfläche gut reinigen !

1. Den schmalen Teil bei Pos. 1 in die Ritze zwischen Armaturenbrett und Verkleidung einführen.
2. Anderes Ende mit Klebeband auf dem Armaturenbrett befestigen.