


Montageanleitung: Brodit 851529

Center mount

1.)

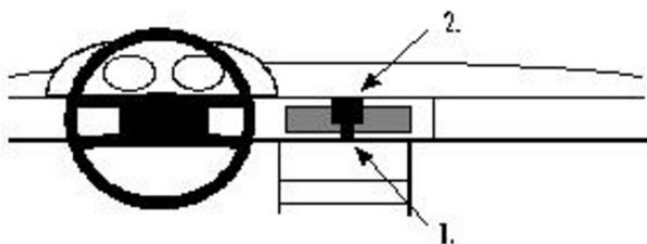

Oberfläche gut reinigen !

1. Den gebogenen Teil bei Pos. 1 in die Ritze zwischen Armaturenbrett und Konsole einführen. Beliebig verschieben.
2. Anderes Ende mit Klebeband bei Pos. 2 befestigen.