


Montageanleitung: Brodit 851580

Center mount

1.)

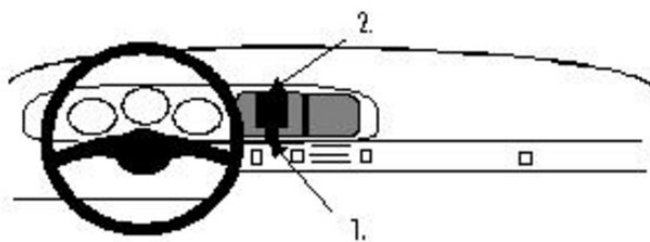

1. Schmalen Teil bei Pos. 1 in der Ritze zwischen Armaturenbrett und Verkleidung einführen.

2. Anderes Ende bei Pos. 2 festhaken.