


Montageanleitung: Brodit 851850

Center mount

1.)

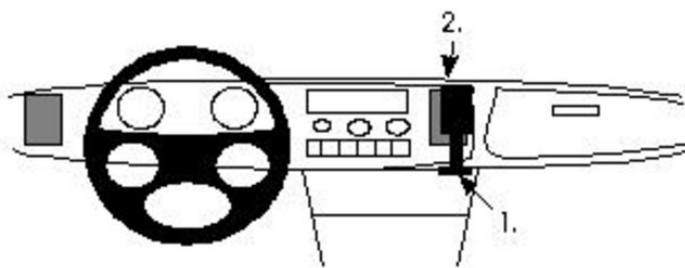

Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Oberfläche an Pos. 2 mit dem beiliegenden Alkohol-pad reinigen. Schutzfolie vom Doppelklebeband entfernen. Drücken Sie den unteren Teil des ProClip in den Spalt an Pos.

1.

2. Haken Sie den oberen Teil des ProClip (mit Nut) in den Spalt an Pos.

2. Den ProClip weg von Lenkrad schieben.