


Montageanleitung: Brodit 851889

Angled mount

1.)

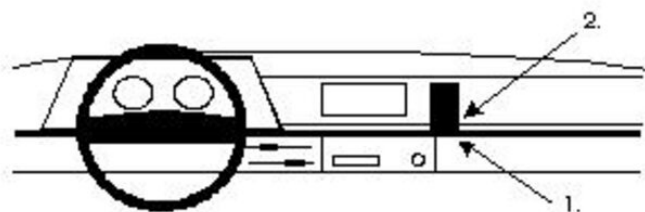

1. Schmalen Teil bei Pos. 1 an Kante festhaken.

2. Anderes Ende bei pos. 2 unter Leiste festhaken.