


Montageanleitung: Brodit 851912

Center mount

1.)

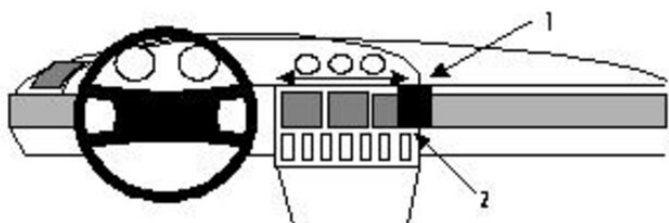

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen.

1. Das mit Nut versehene obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Mittel-Konsole und der Gepolsterte Blende bei Pos 1 drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist.
2. Das mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Rahmen um der Armaturentafel bei Pos 2. drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist. Den ProClip seitwärts in die gewünschte Position schieben.