


Montageanleitung: Brodit 851914

Angled mount NOT for dual airbag.

1.)

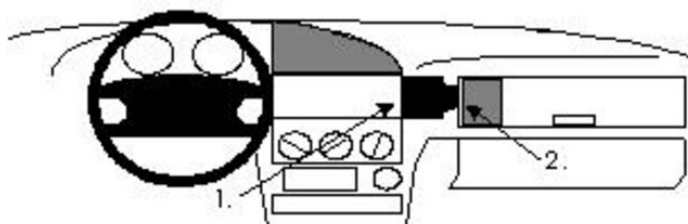

Oberfläche reinigen !

1. Den breiteren Teil mit Klebeband in die Ritze bei Pos. 1 einführen.
2. Anderes Ende auf der linken Seite der Luftdüse einführen (Pos. 2).