


Montageanleitung: Brodit 851947

Center mount

1.)

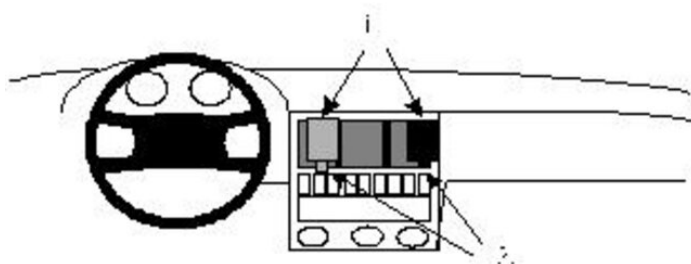

Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Den unteren Teil des ProClip in den Spalt an Pos. 1 drücken bis das Einrasten zu hören ist.
2. Den oberen Teil des ProClip in den Spalt an Pos. 2 drücken bis das Einrasten zu hören ist.