


Montageanleitung: Brodit 851960

Angled mount

1.)

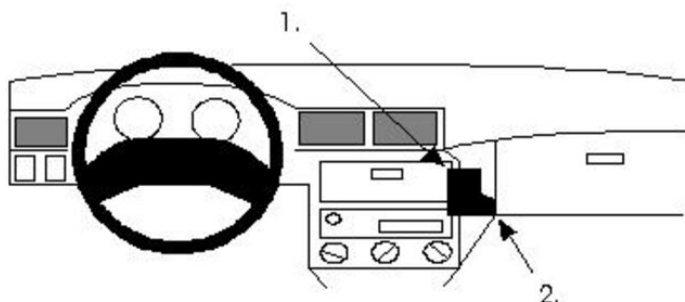

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Handschuhfach öffnen und Schraube bei Pos. 2 lösen. Die Oberflächen bei Pos 1 und Pos 2 mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen.
2. Dünnen, doppelt gebogenen Teil bei Pos. 1 in Ritze einführen und nach oben anpassen.
3. Schmalen gebogenen Teil von unten her hinter Kante des Handschuhfachs einführen, Schraube anziehen.