


Montageanleitung: Brodit 851991

Center mount

1.)

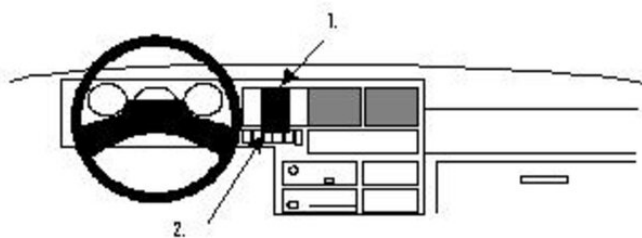

1. Breiten Teil bei Pos. 1 in Ritze einführen.

2. Halter nach hinten + unten ziehen und bei Pos. 2 in Ritze drücken.