


Montageanleitung: Brodit 851992

Angled mount

1.)

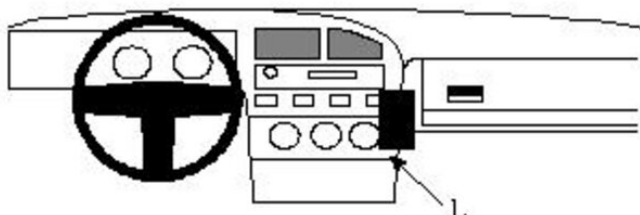

1. Abdeckung bei 1. entfernen und beide Schraube lösen.
2. Halter anschrauben und Abdeckung wieder befestigen.