


Montageanleitung: Brodit 851994

Center mount

1.)

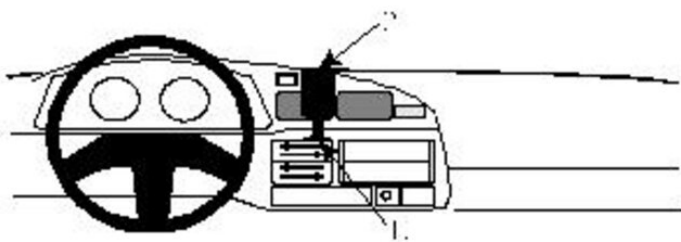

1. Doppelt gebogenen Unterteil bei 1. in Ritze unter Kante einführen.
2. Nach oben biegen und bei 2. an Kante festhaken.